


Anleitung Manuelle Auslesung Smart Meter

1. Taste «A» 3 Sekunden drücken - Display beginnt zu leuchten und Zählerstand wird angezeigt
2. Drücken Sie die Taste «A» wiederholt, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.
 - 1.8.1 HT (Zählerwert im Tagespreisverbrauch)
 - 1.8.2 NT (Zählerwert im Nachtpreisverbrauch)
 - 2.8.1 RHT (Zählerwert Rückspeisung Tag)
 - 2.8.2 RNT (Zählerwert Rückspeisung Nacht)
3. Zähler wechselt nach kurzer Zeit automatisch in den Ruhemodus zurück

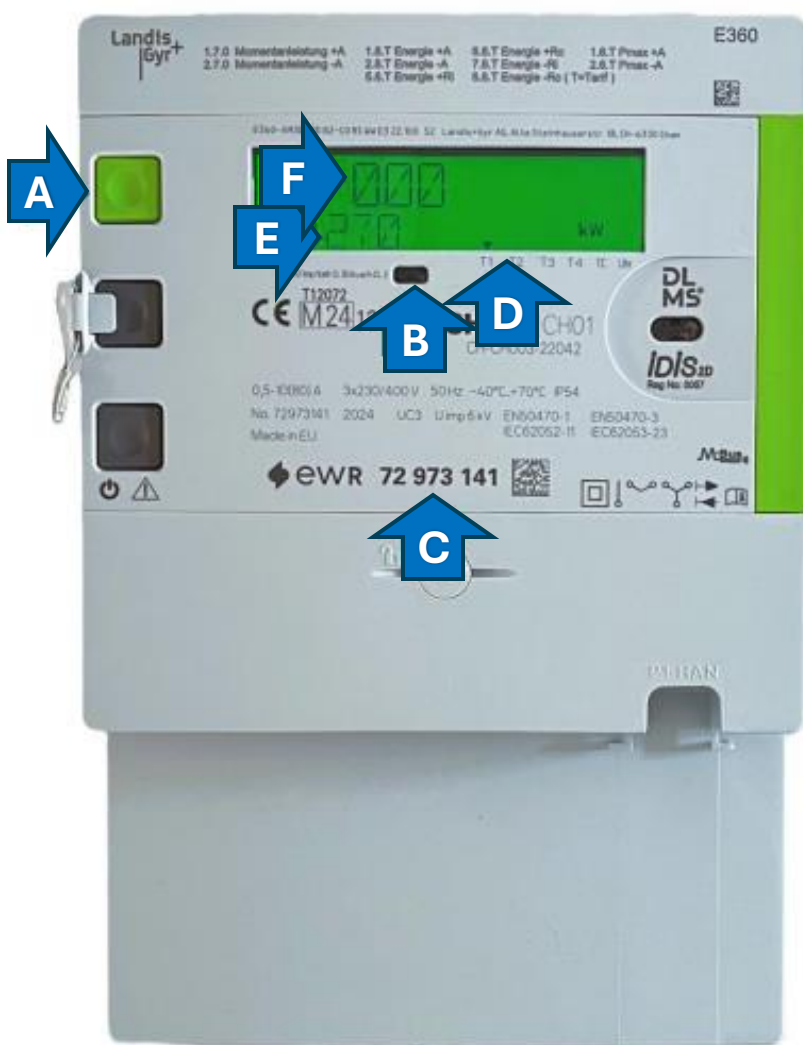

Erklärung zu den Buchstaben:

A - Anzeige weiterschalten

B - Impulse pro kWh

C - Zählersnummer

D - Aktueller Tarif (T1 =Tagespreis, T2 = Nachtpreis)

E - Parameter

F - Wert / Zählerstand